

## ●倍速モードの設定を OFF にするには

倍速モードをOFFにするときは、以下の手順でAirStation(親機)と無線子機を「通常(20MHz)モード」に変更してください。

1. 「■Step2 AirStation(親機)と無線子機の設定を変更します」の手順1～4をおこないます。
2. 「■Step2 AirStation(親機)と無線子機の設定を変更します」の手順5の画面で、「通常(20MHz)モードを使用する」を選択して、[次へ]をクリックします。
3. 「引き続き、AirStation(親機)の設定を変更する(推奨)」をクリックします。
4. 「■Step2 AirStation(親機)と無線子機の設定を変更します」の手順8の画面で、「通常(20MHz)モードを使用する」を選択して、[次へ]をクリックします。
5. 設定が完了したら、[完了]をクリックします。

以上で、倍速モードがOFFに設定されます。

## ●AirStation 倍速設定ツールがインストールされていないときは

AirStation倍速設定ツールがインストールされていないときは、以下の手順でインストールしてください。

1. エアナビゲータCDをパソコンにセットします。  
しばらくすると、エアナビゲータが起動します。  
※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[AirNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
2. [オプション]をクリックします。
3. [上級者向けインストール]をクリックします。
4. 「AirStation倍速設定ツール」にチェックをつけて、[インストール開始]をクリックします。
5. 「インストールが完了しました」と表示されたら、[戻る]をクリックします。
6. 画面右上の[×]をクリックして、エアナビゲータ画面を閉じます。

以上で、AirStation倍速設定ツールのインストールは完了です。

## 倍速モード(150Mbps)で通信するには

AirStation(親機)と弊社製無線子機を無線接続して、倍速モード(通信速度:150Mbps)で通信する場合は、下記の手順を行ってください。

### ■ Step 1 無線子機をAirStation(親機)に接続します

1. 本製品のマニュアル「らくらく！セットアップシート」を参照して、弊社製無線子機をAirStation(親機)に接続します。

### ■ Step 2 AirStation(親機)と無線子機の設定を変更します


1. [スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[AirStation倍速設定ツール]を選びます。

※AirStation倍速設定ツールがインストールされていないときは、  
「●AirStation倍速設定ツールがインストールされていないときは」(P.4)を参照して、インストールしてください。


2. [次へ] をクリックします。



3. 倍速設定に関する注意事項が表示されますので、よくお読みください。

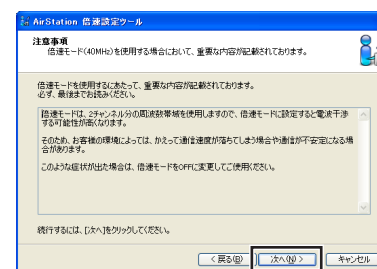


[次へ]をクリックします。

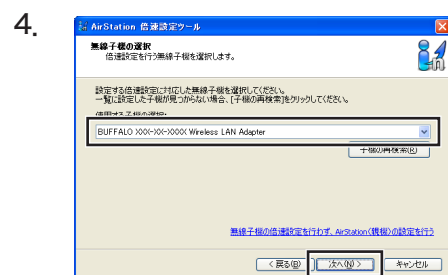

お使いの無線子機が表示されていることを確認します。

[次へ]をクリックします。

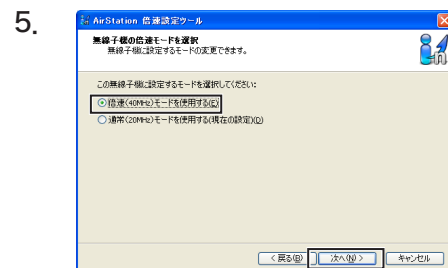


「倍速(40MHz)モードを使用する」を選択します。

[次へ]をクリックします。




無線子機の設定を変更した後、AirStation(親機)へ再接続します。

しばらくお待ちください。

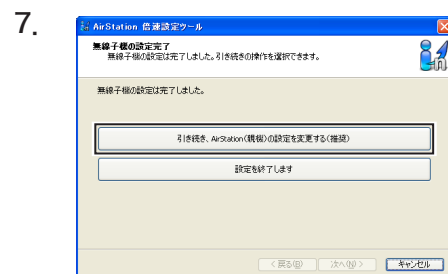


「引き続き、AirStation(親機)の設定を変更する(推奨)」をクリックします。

AirStation(親機)の設定によって、パスワードの入力が要求されることがあります。この場合は、AirStation(親機)の設定画面のパスワードを入力してください。

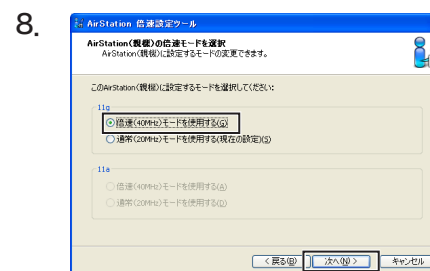


「倍速(40MHz)モードを使用する」を選択します。

[次へ]をクリックします。

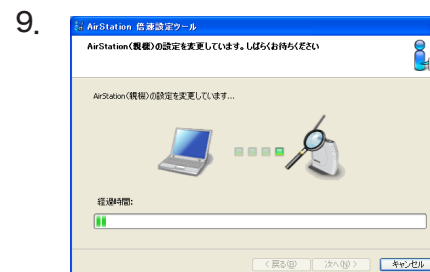

AirStation(親機)の設定を変更した後、AirStation(親機)へ再接続します。

しばらくお待ちください。

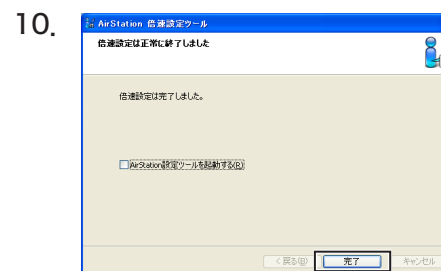

[完了]をクリックします。

以上で設定は完了です。